

### Aufbewahrung :

Reinigen Sie das Sieb mit einem Schwamm sofort nach Gebrauch unter fließendem warmen (kein heißes) Wasser, damit keine Farbpartikel nach dem Eintrocknen die Perforierungen verstopfen. Benutzen Sie keine Bürsten oder harten Gegenstände zum Reinigen.


Lassen Sie das Sieb an der Luft trocknen oder tupfen es mit einem trockenen Tuch ab. Benutzen Sie zum Trocknen keinen Fön und stellen das Sieb nicht auf eine Heizung.

Bewahren Sie das Sieb möglichst senkrecht an einem dunklen und kühlen Ort auf.

Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung zerstören das Sieb.

Das verwendete Klebeband kann sich nach häufiger Nutzung lösen und sollte rechtzeitig durch einen neuen Klebestreifen ersetzt werden.

## Informationen zur Thermofax-Siebdruckschablone

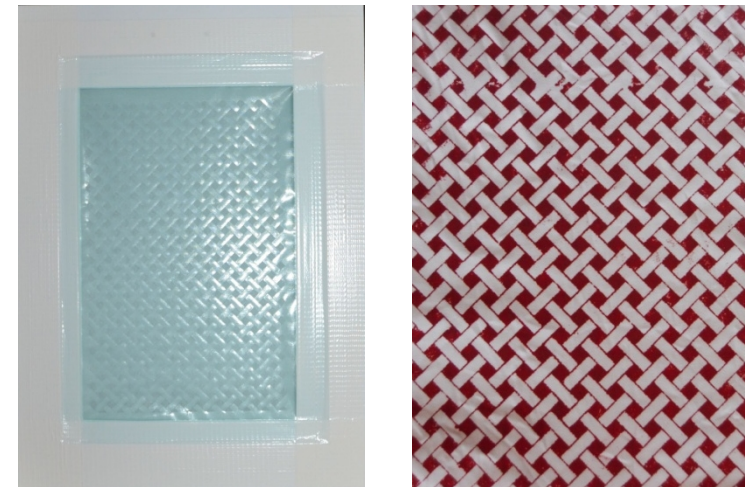

## Atelier Tisch

In der Lache 18  
67308 Zellertal  
Fon +49(0)6355/2134  
Fax +49(0)6355/989941  
ateliertisch@t-online.de  
Atelier-Web-Shop unter

[www.ateliertisch.de](http://www.ateliertisch.de)

### Hinweis:

Die nachfolgend beschriebenen Informationen zur Thermofax-Siebdruckschablone beruhen auf umfangreichen eigenen Erfahrungen sowohl bei der Herstellung als auch der Anwendung von Siebdrucken bei vielen meiner angebotenen Kurse.

## Herstellung :

Die Größe einer Vorlage ist auf DIN A4, DIN A5 oder kleiner beschränkt. Berücksichtigt werden muss ein allseitiger Klebe- und Färberand von 2 bis 3 cm.



Als Vorlagen für die Erstellung sind kontrastreiche Fotokopien oder Laserausdrucke erforderlich (keine Tintenstrahlerausdrucke).

Die Kopien oder Drucke müssen (möglichst) scharfe Schwarz-Weiß-Konturen aufweisen. Farbkopien eignen sich nicht für die Erstellung.

Es können auch bedingt Fotos verwendet werden. Diese sollten mit einem Bildbearbeitungsprogramm in Schwarz-Weiß konvertiert sein und eine gute Schwarz-Weiß-Abstufung haben.

Sehr dünne Linien oder Striche werden nicht immer auf das Sieb übertragen.

Bildvorlagen oder Texte müssen nicht spiegelverkehrt sein.

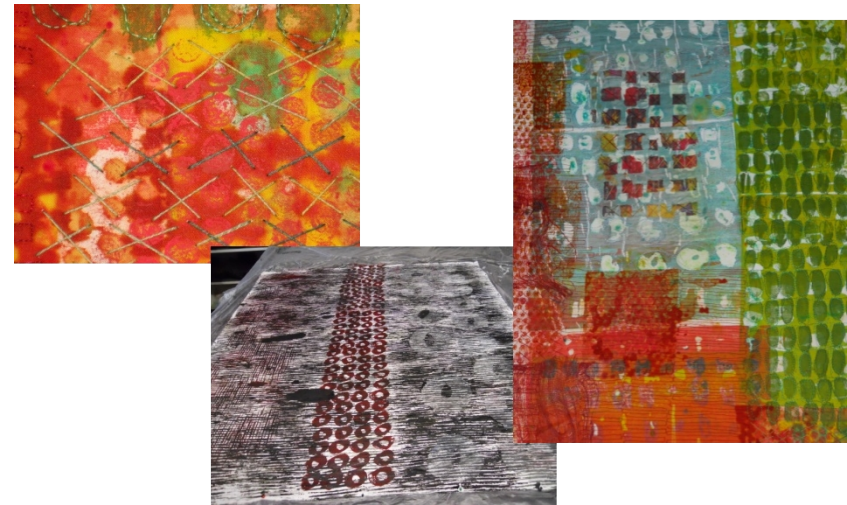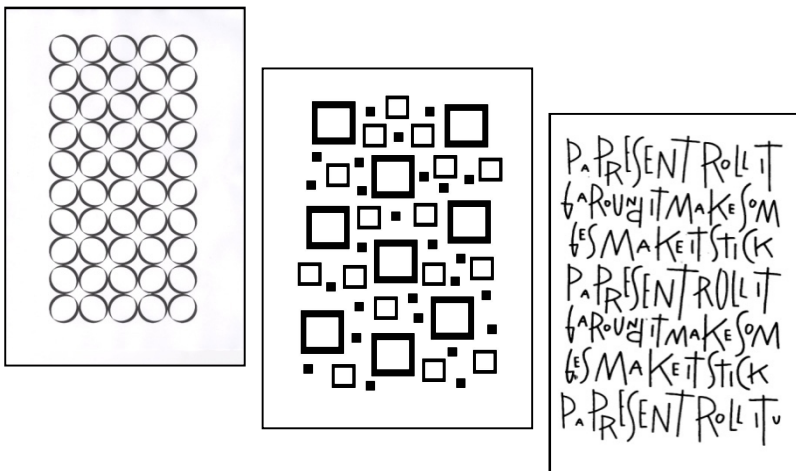

## Nutzung :

Die Lebensdauer einer Thermofax-Siebdruckschablone kann durch sorgsame Anwendung verlängert werden.

**Bitte nur von der « Oberseite » rakeln !!!** Die Folie wird sonst sehr schnell zerstört.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit verdickter Procion MX-Farbe.

Passen Sie die Verdickung der Farbe der Struktur des Siebes an.

Besondere Vorsicht ist bei der Benutzung von **Acrylfarben** gegeben. Diese trocknen sehr schnell und können das Sieb verkleben und unbrauchbar machen.